



Gebrauchsanleitung

JOKARI - QUADRO Abisolier- und Crimpwerkzeug

I. Abisolieren

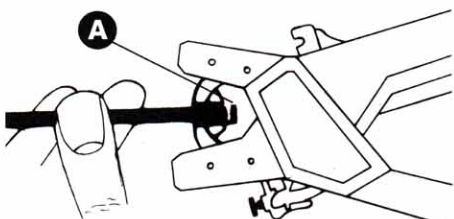


1) Kabel bis zum Längenanschlag (A) einführen.

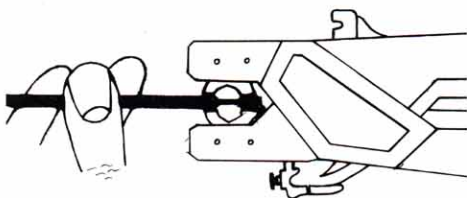


2) Die Zange stellt sich automatisch auf den Leiterquerschnitt von 0,50 - 2,50 mm² ein. Nun die Isolation trennen.

II. Verdrillen

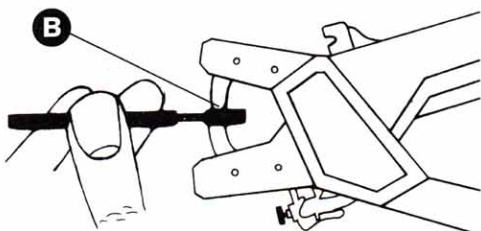


3) Abgetrennte Isolation in die Verdrillmulde (B) einlegen.

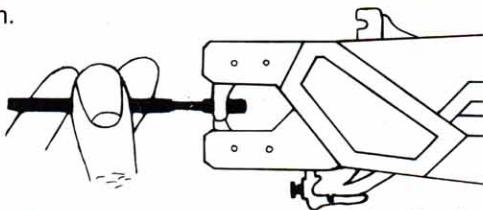


4) Zange zudrücken und möglichst gleichzeitig die Isolation komplett abziehen.

III. Stellschraube

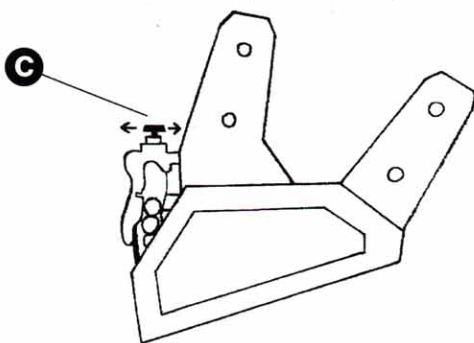


5) Um eine perfekte Crimpung zu gewährleisten, muß die Stellschraube (C) bei kleinen Querschnitten von 0,50 und 0,75 mm² nach rechts und bei großen Querschnitten von 1,00, 1,50 und 2,50 mm² nach links gedreht werden.

IV. Vercrimpen

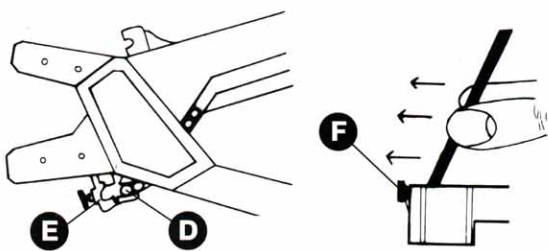

6) Den verdrehten Leiter in die erste Aderendhülse (D) einführen und bis zum Anschlag (E) in die Crimpposition vorschieben (F). Dabei muß die Hülse in der ganzen Länge im Trapez liegen. (*Keine Schräglage*). Zum Crimpen Zange mit normaler Kraft zudrücken. Aufgrund der hohen Übersetzung genügt ein mäßiger Kraftaufwand.

V. Drahtschneider

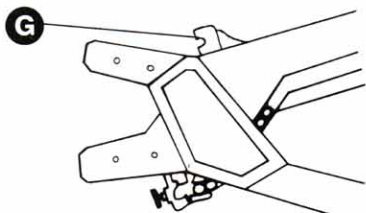

7) Mit dem kraftvollen Seitenschneider (G) können Leiter von 0,50 - 2,50 mm² sowie massive Drähte bis 4 mm Durchmesser leicht durchtrennt werden.

VI. Magazinwechsel

8) Magazinwechsel in Sekunden:

Lösen: Leichter Druck auf die Haltefeder.

Einlegen: Einstecken, leichter Druck und Einrasten des Magazins.